

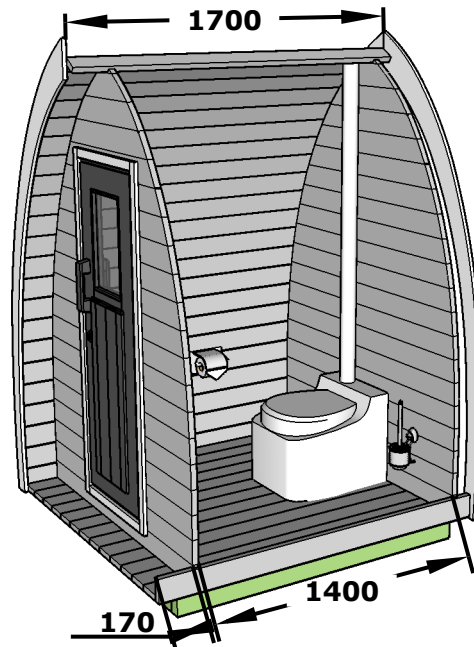


POD Toilet 170

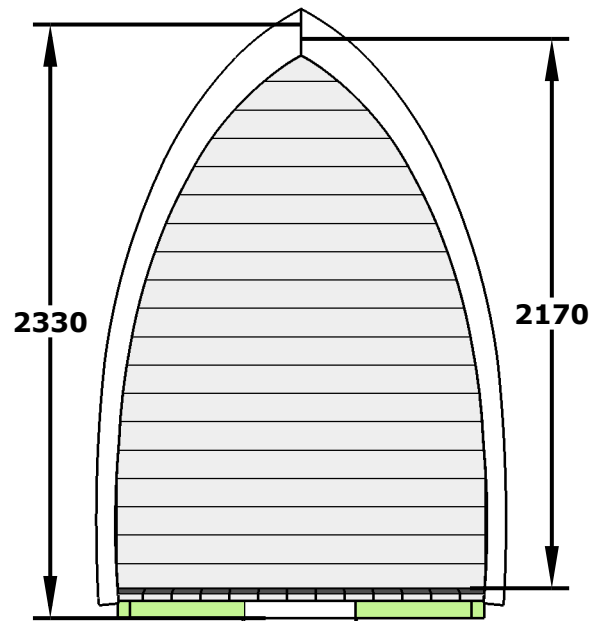


TOILET 002





POD Toilet

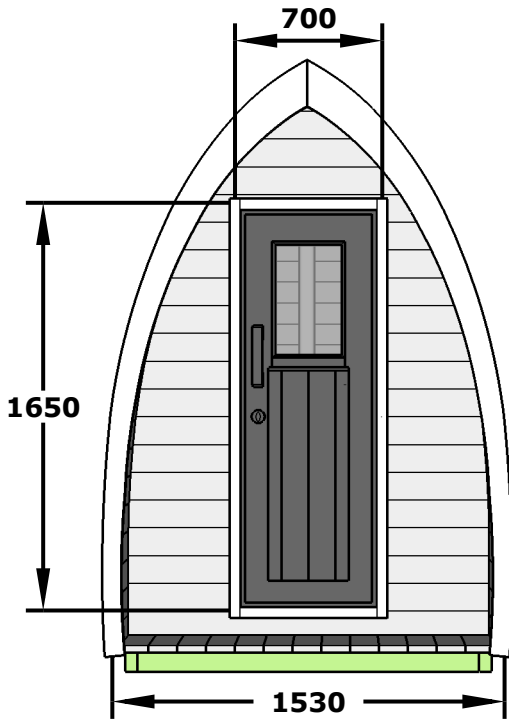

TOILET 002


Details list

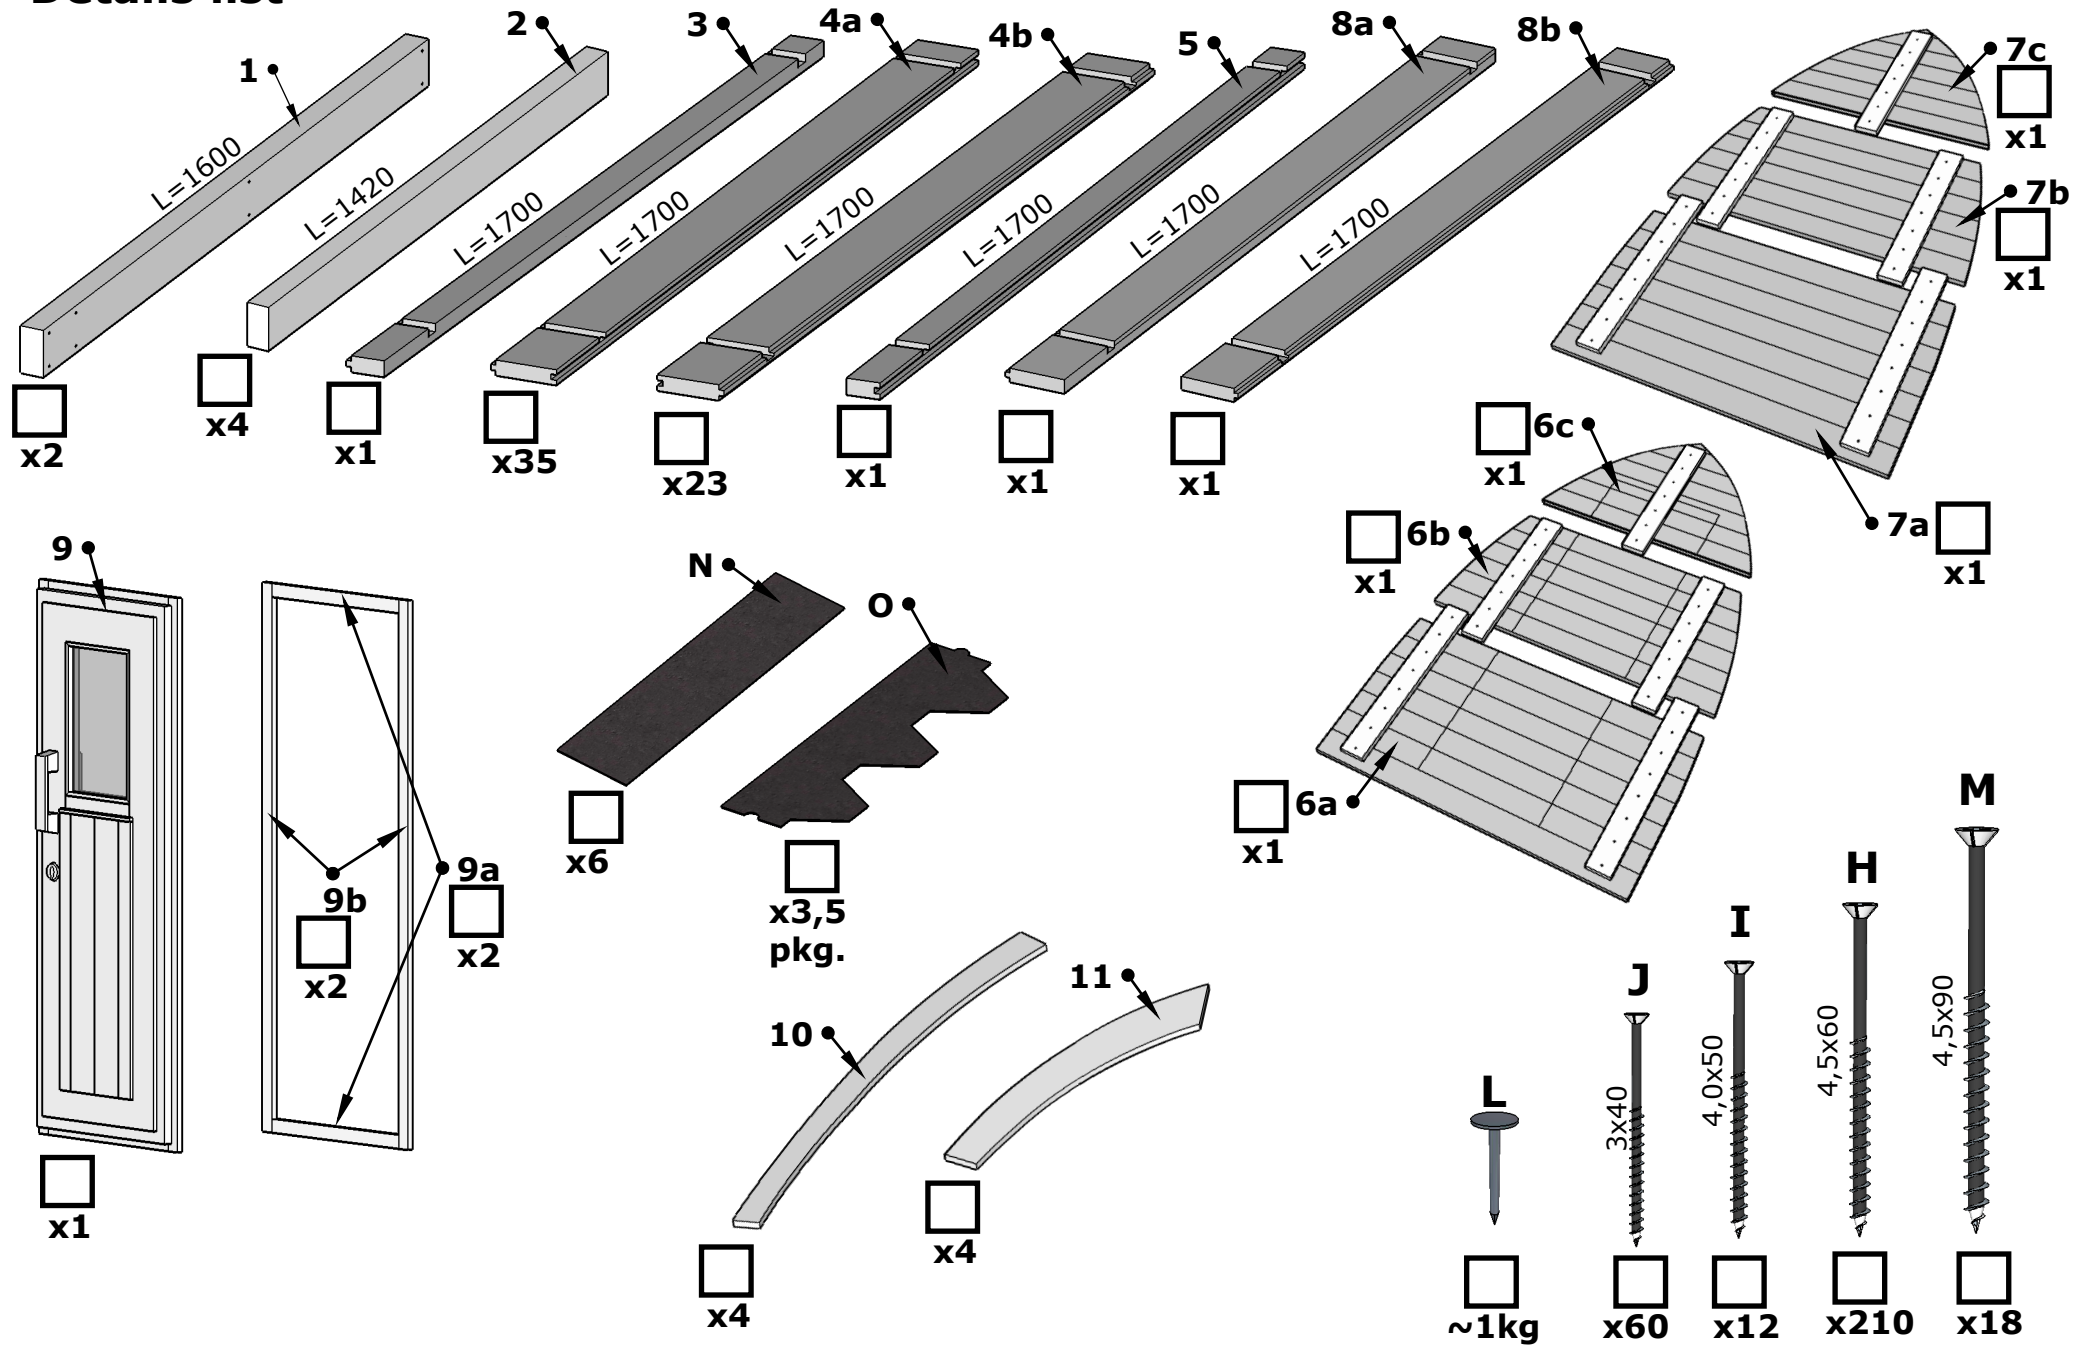

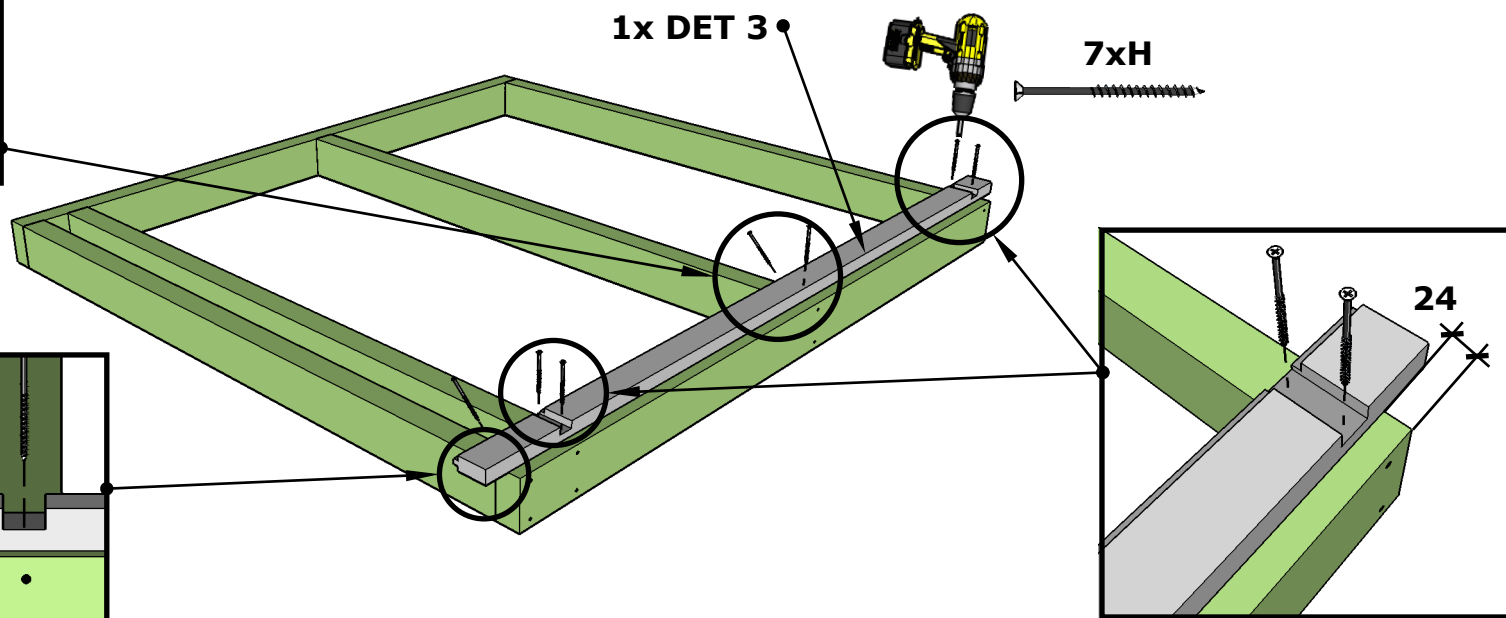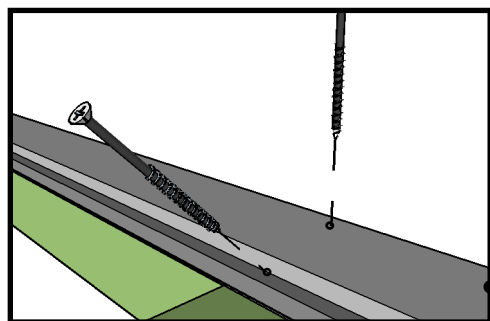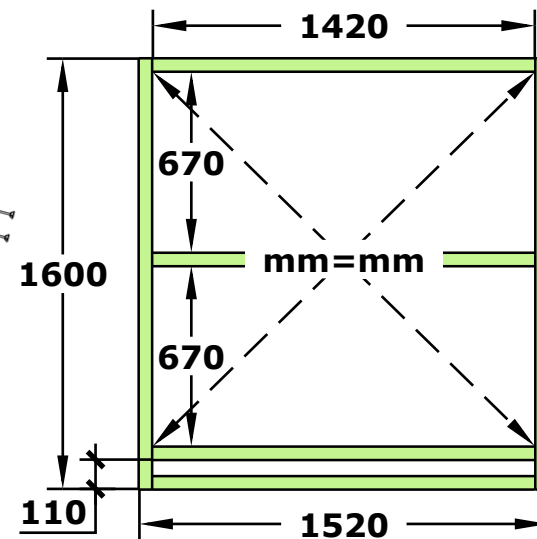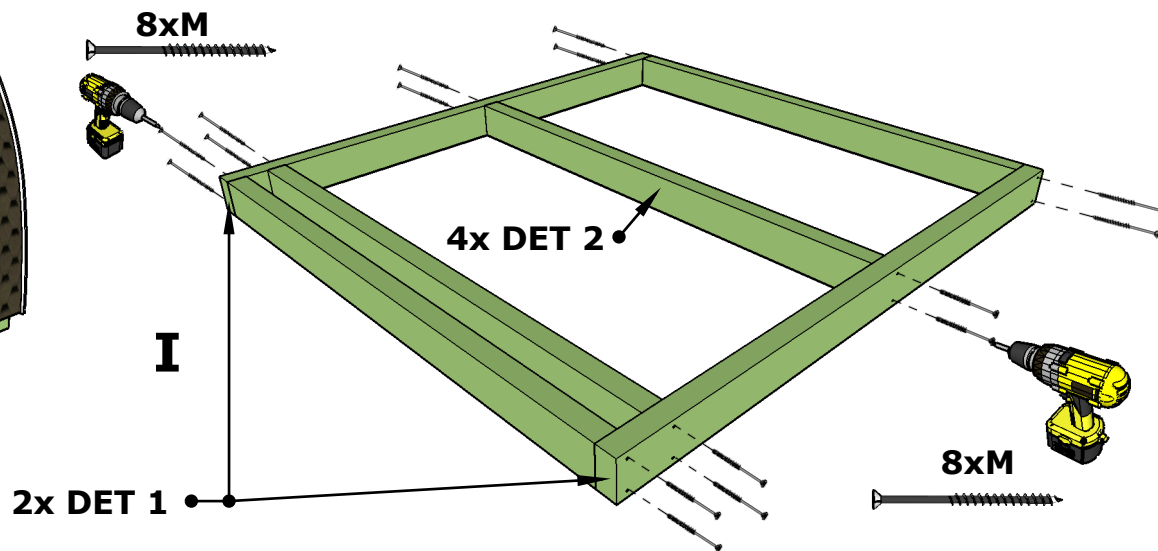

1.

TOILET 002

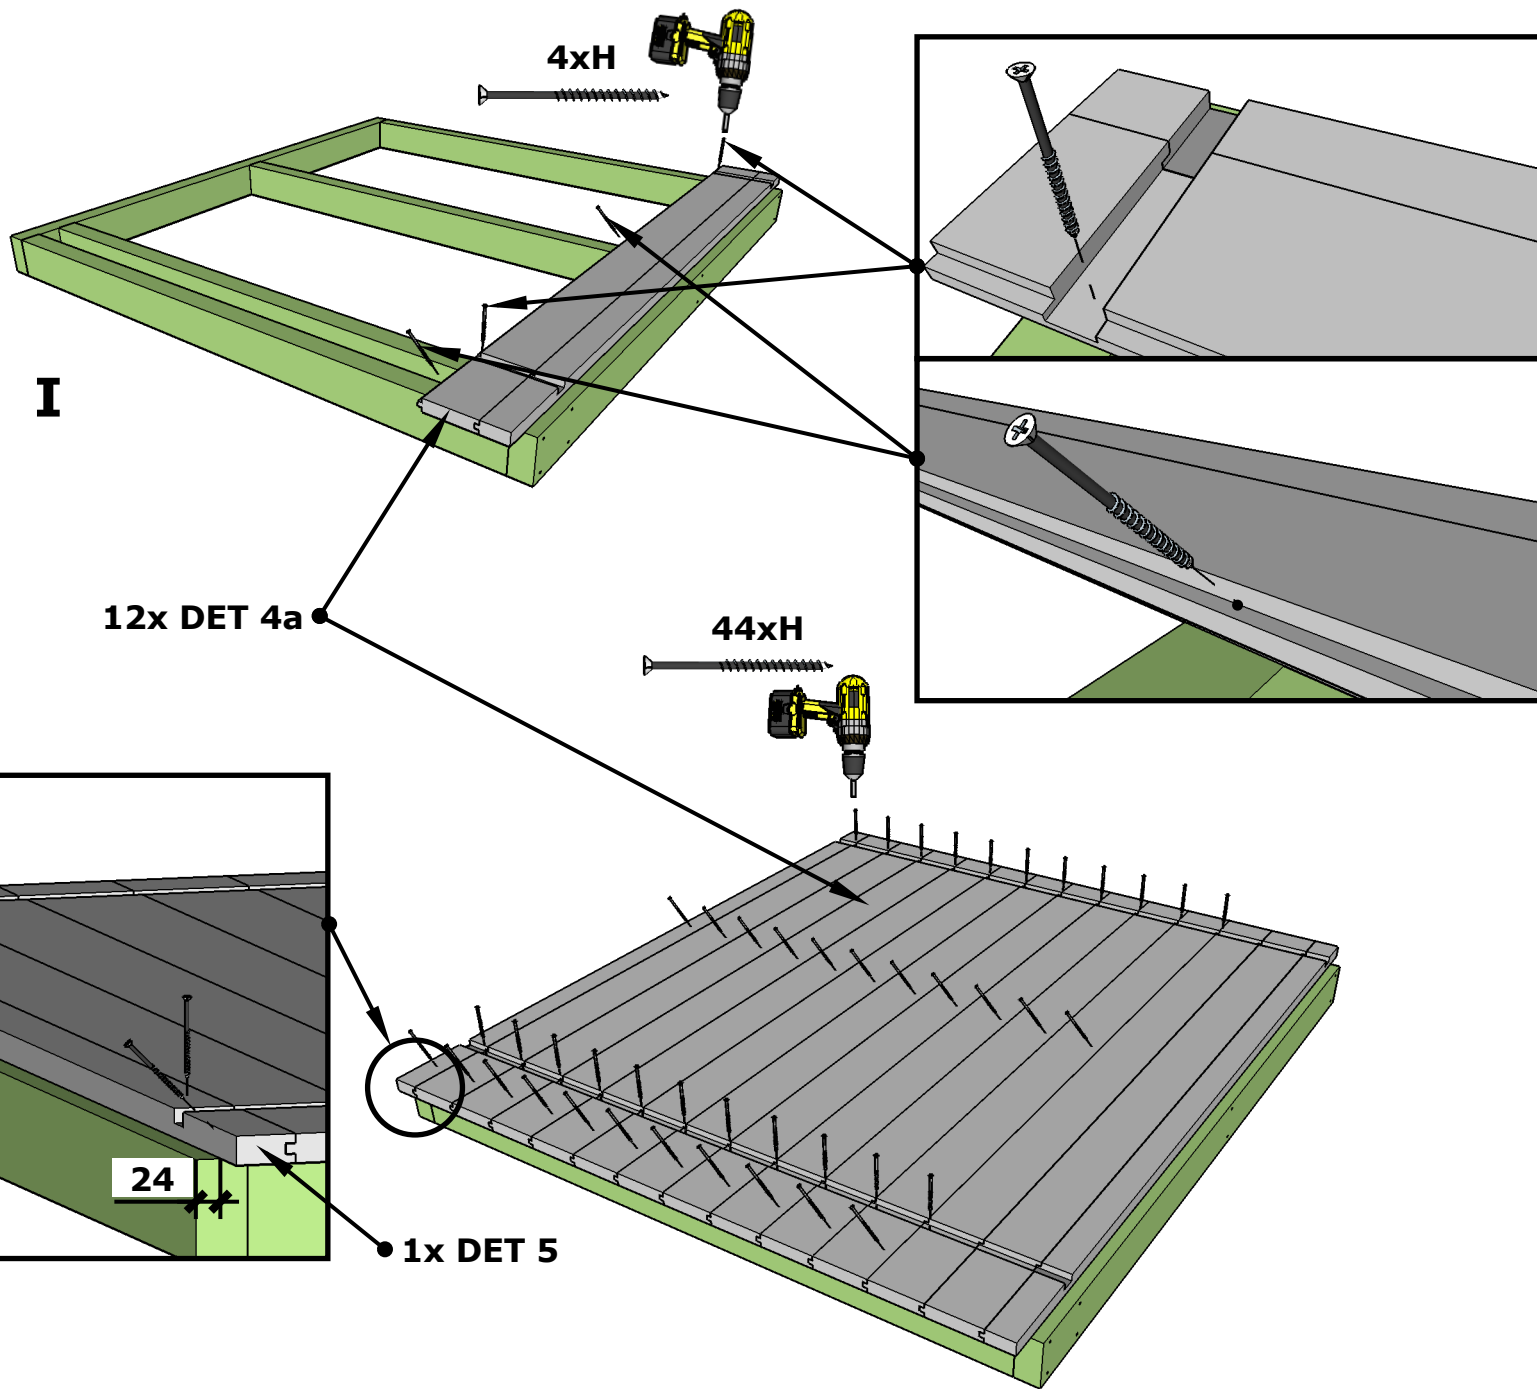

2.

TOILET 002



1x DET 6a

I

1x DET 7a

6x DET 4a

6x DET 4b

18xH





II

1x DET 8a

1x DET 8b

18xH

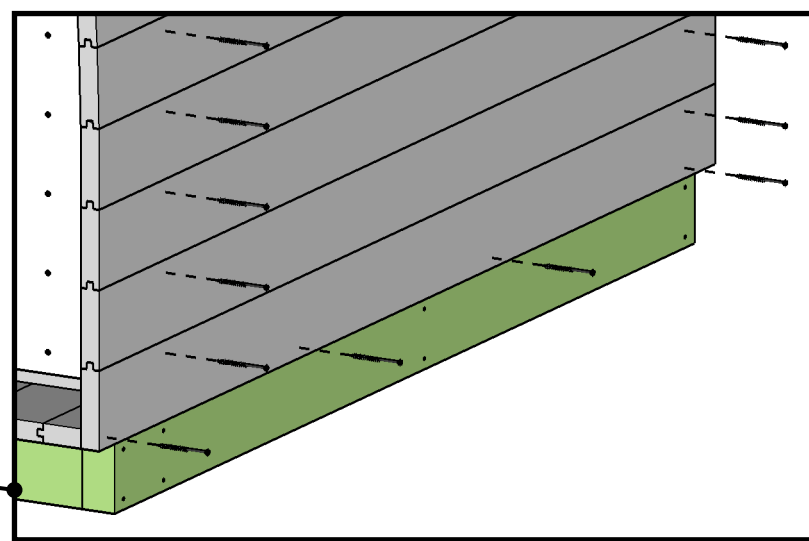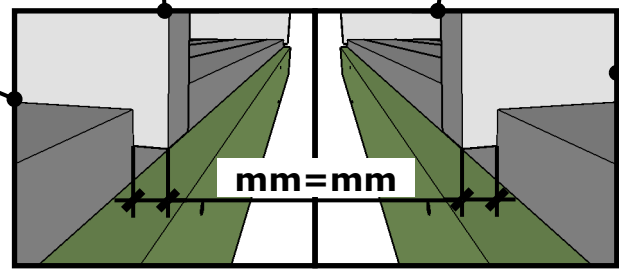

3.


TOILET 002




1x DET 6b

1x DET 7b

I

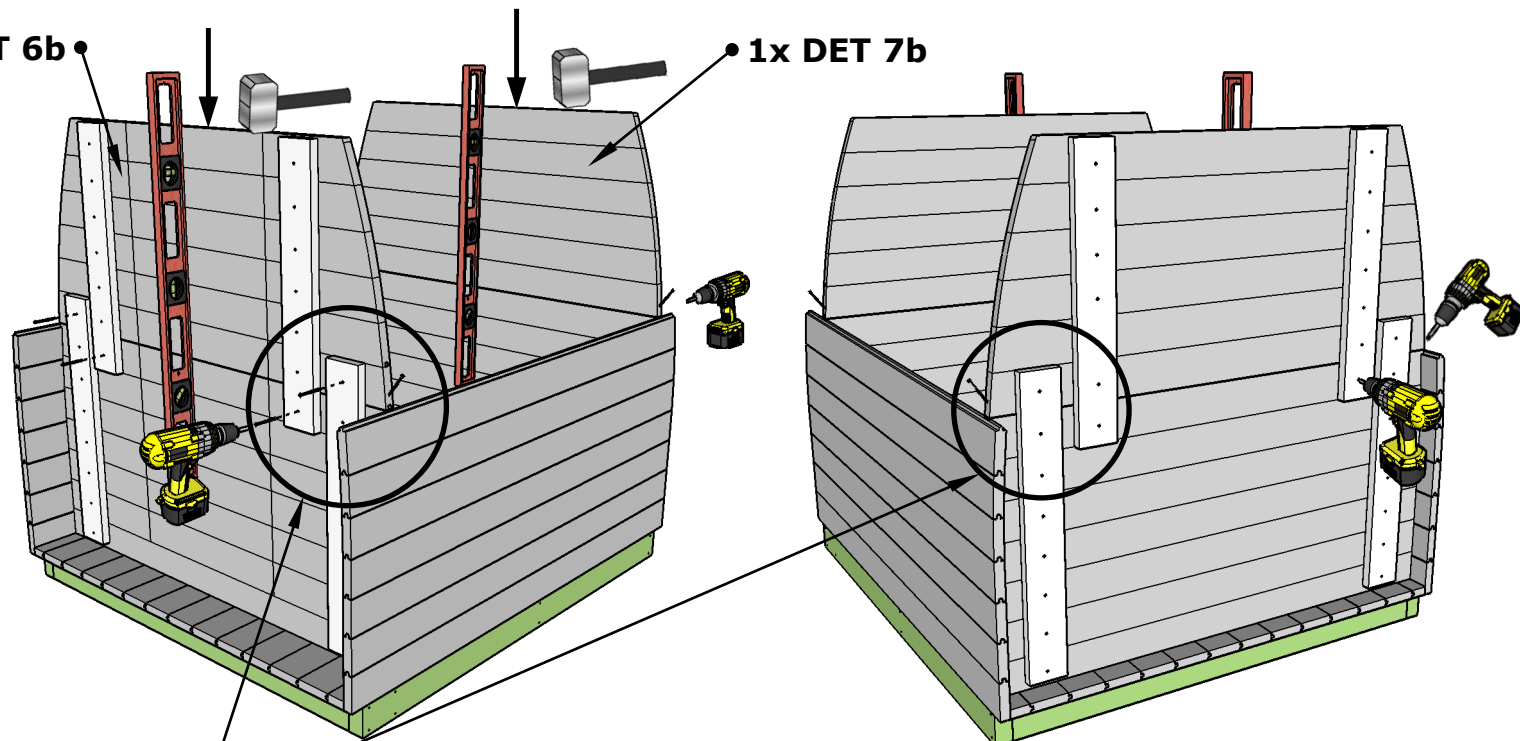

8x I

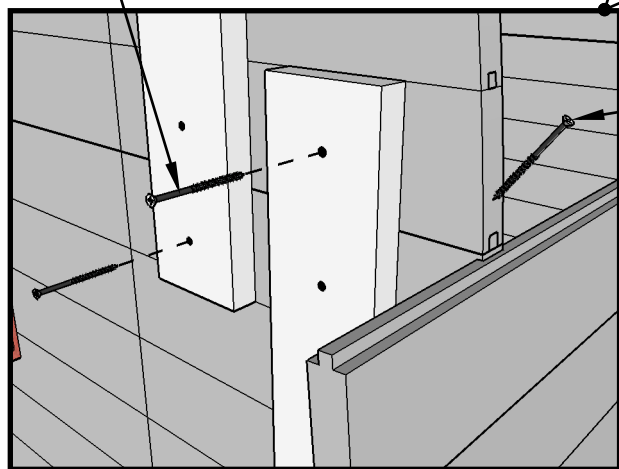


4x H



6x DET 4a
6x DET 4b

II

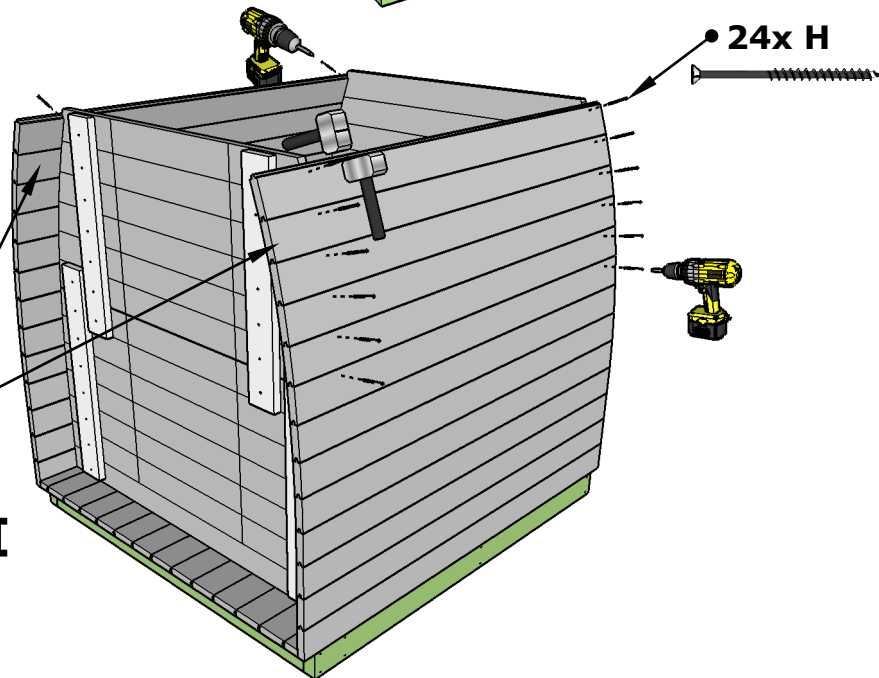

24x H



4.



TOILET 002




1x DET 6c

1x DET 7c

I

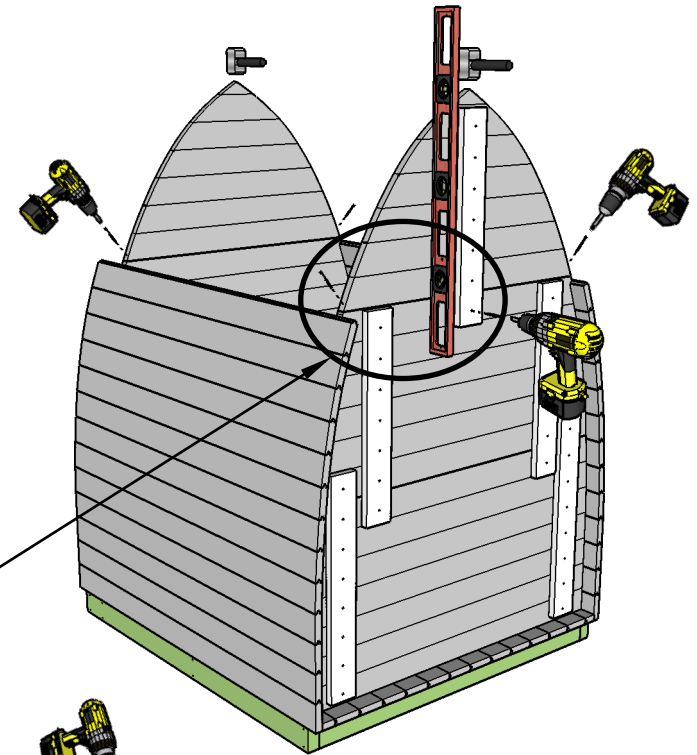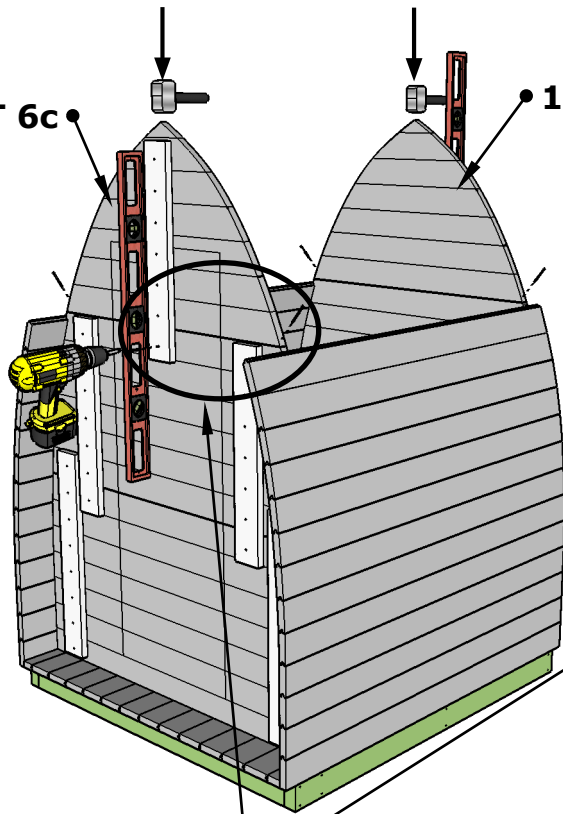

2x I

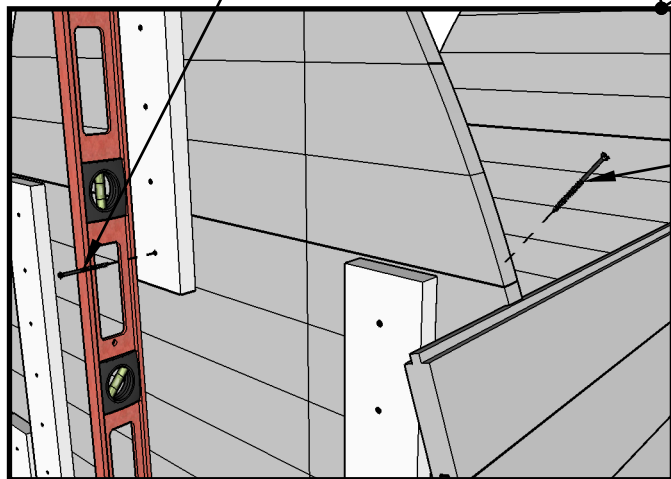


4x H

32 x H



8x DET 4a
8x DET 4b

II


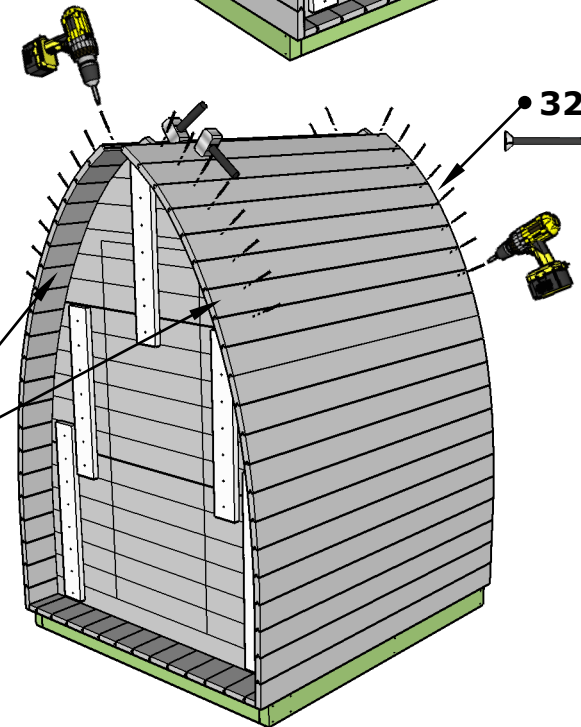


5.



TOILET 002



I

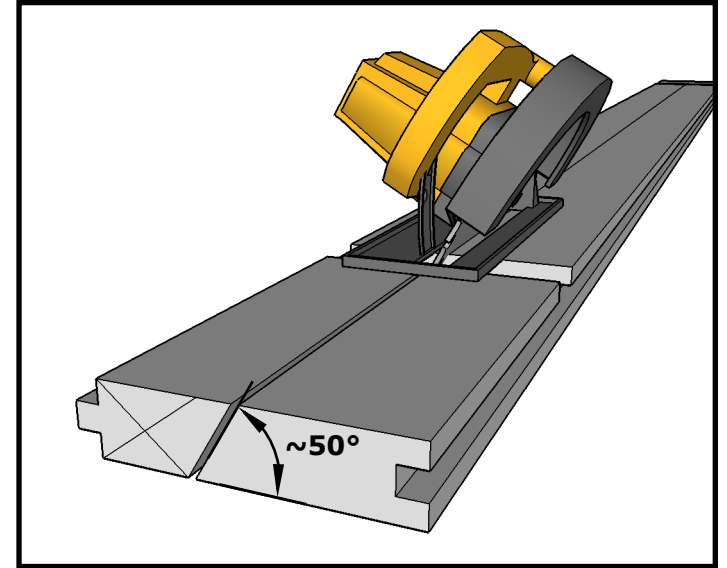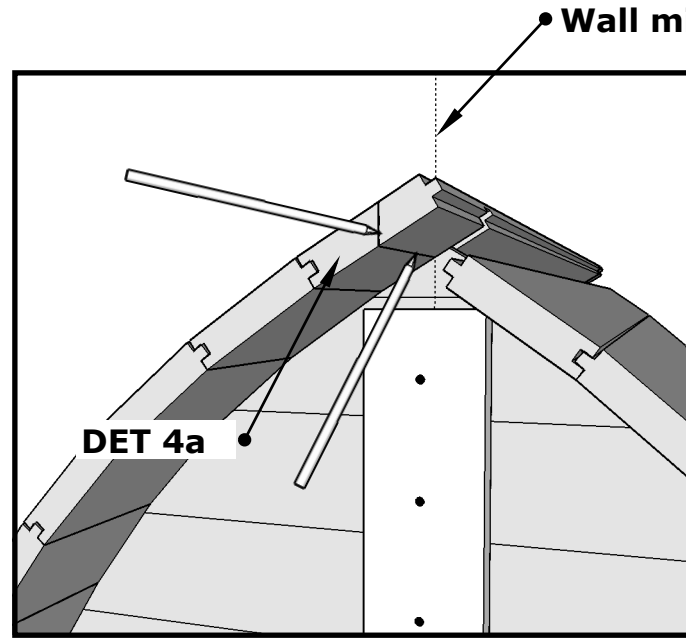



II

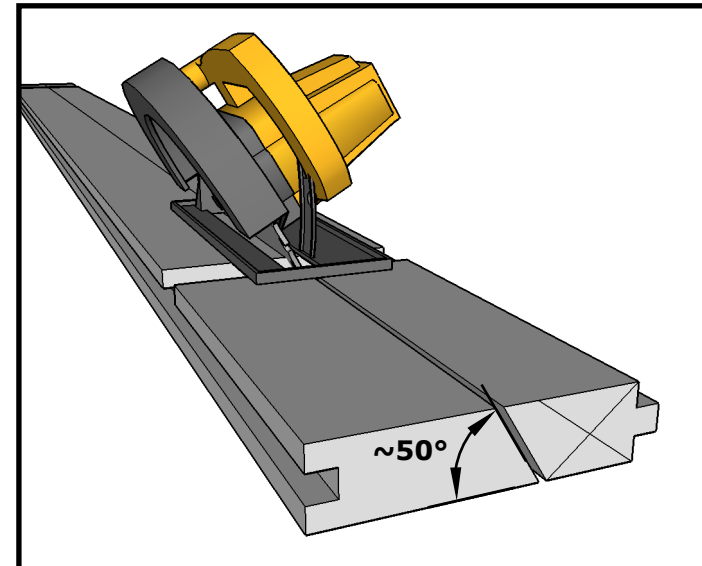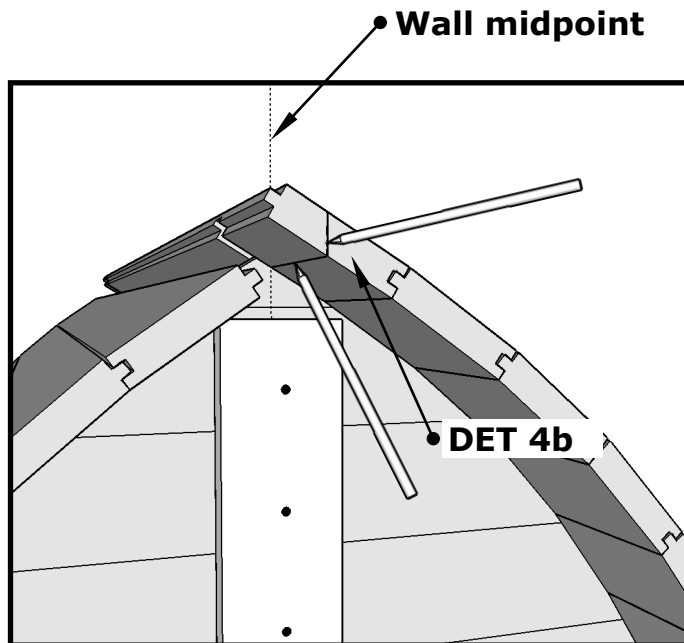

6.




I

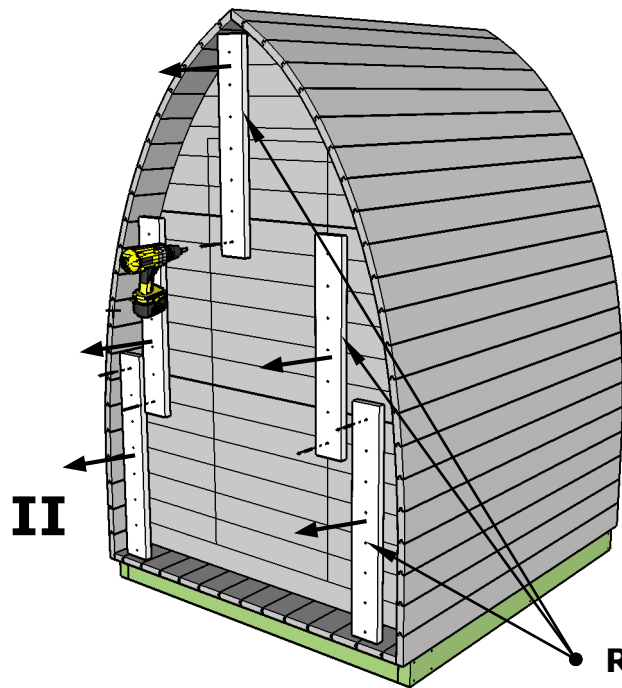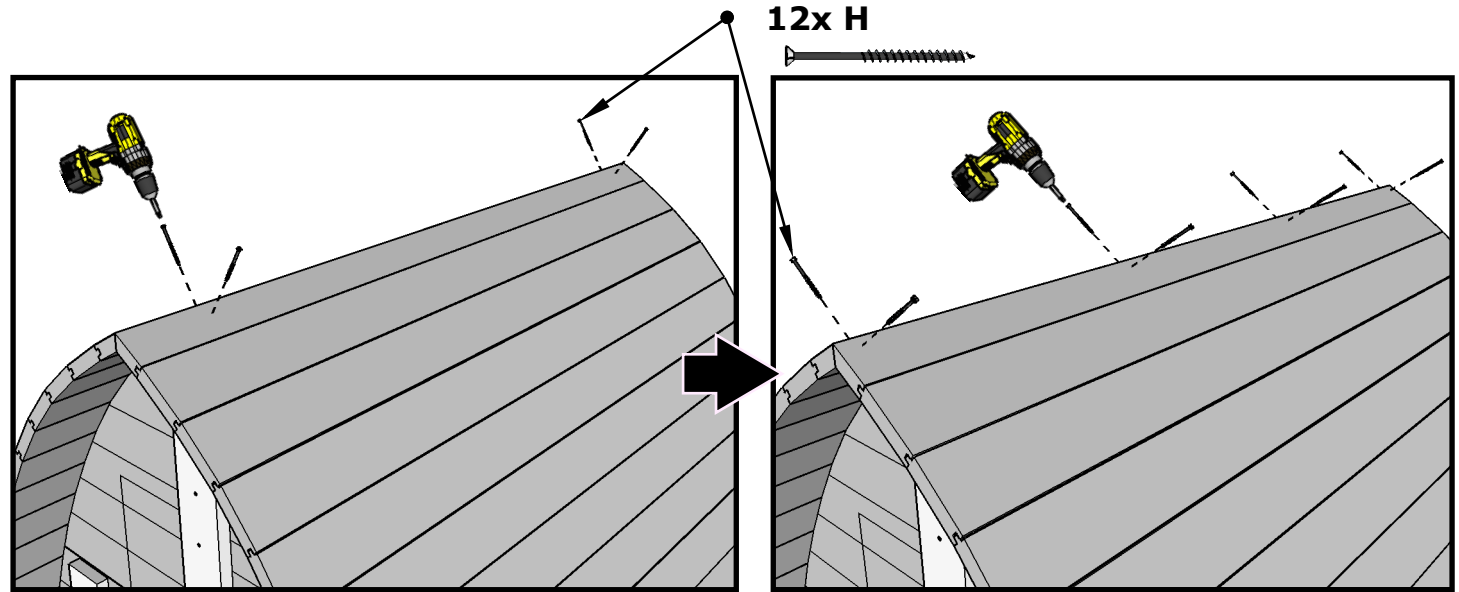


II

REMOVE

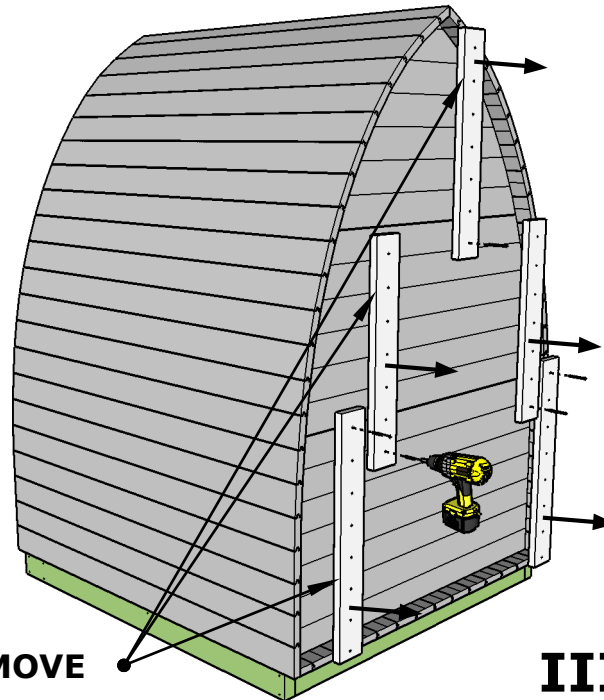

III

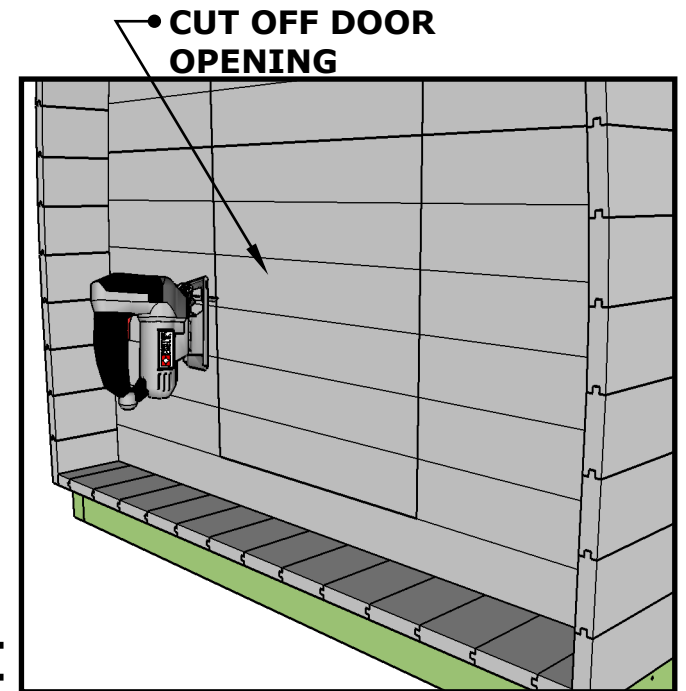


7.

TOILET 002



1x DET 9



I

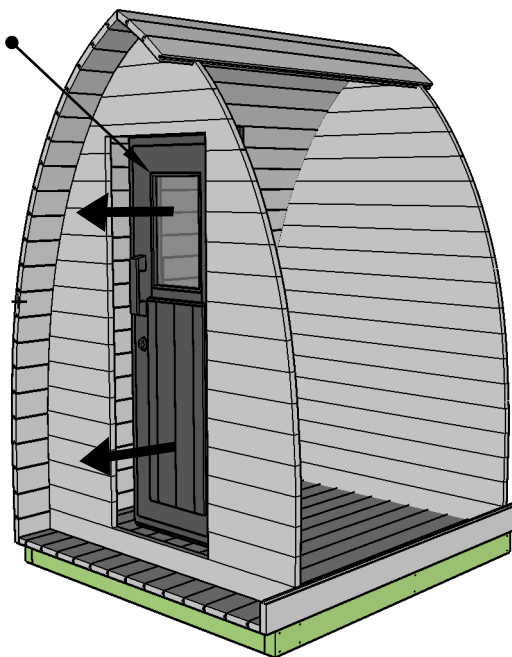

36x J

!!!Vertically fix screw in every board!!!


II

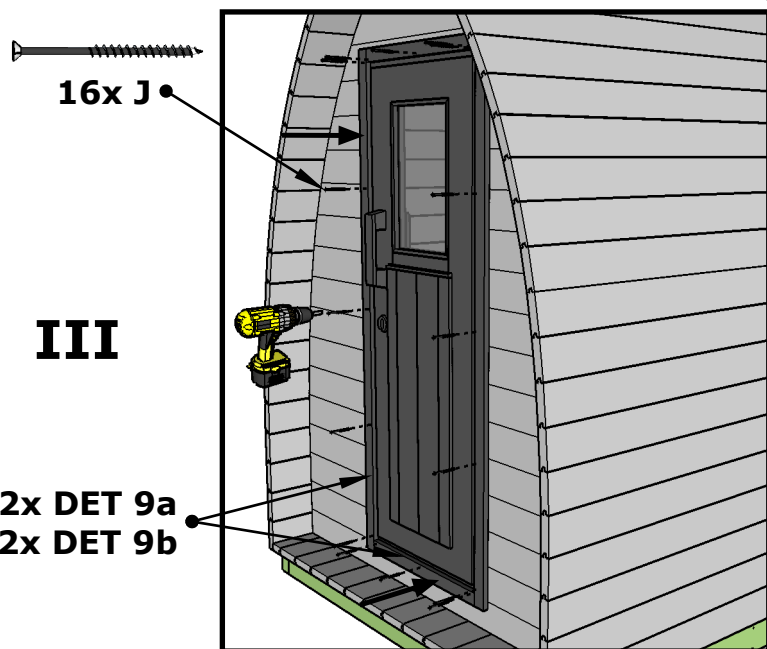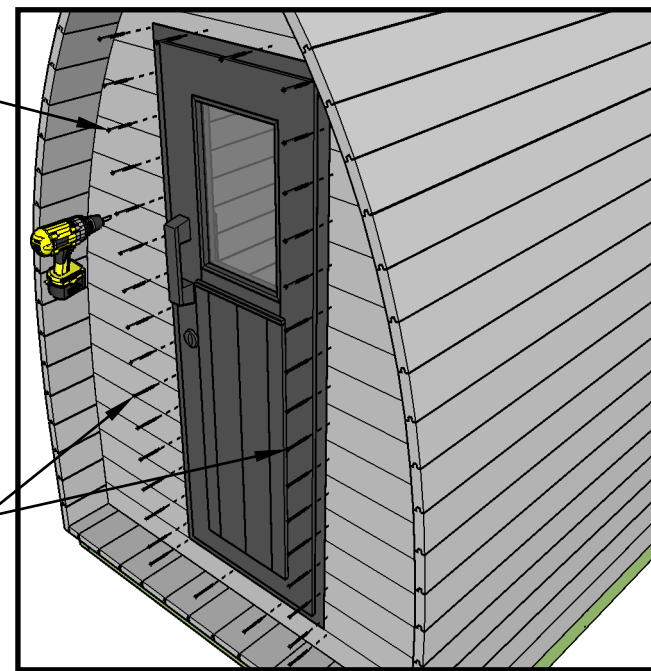


16x J

III

2x DET 9a
2x DET 9b

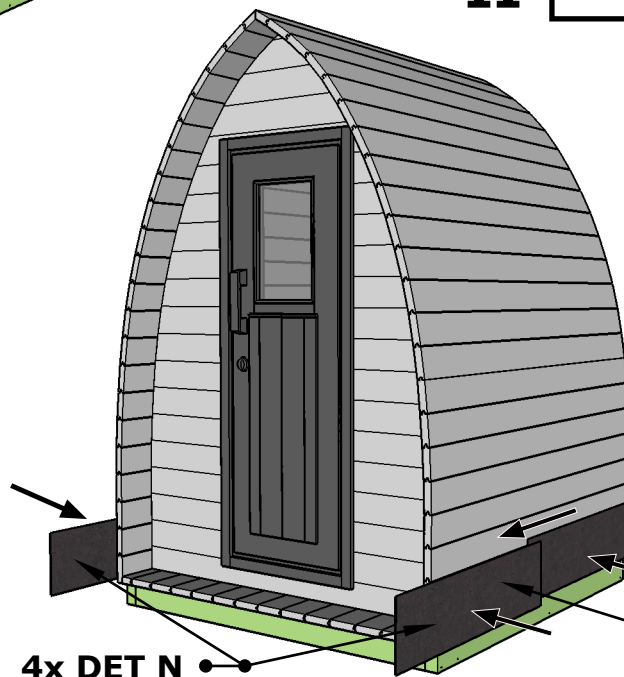

4x DET N




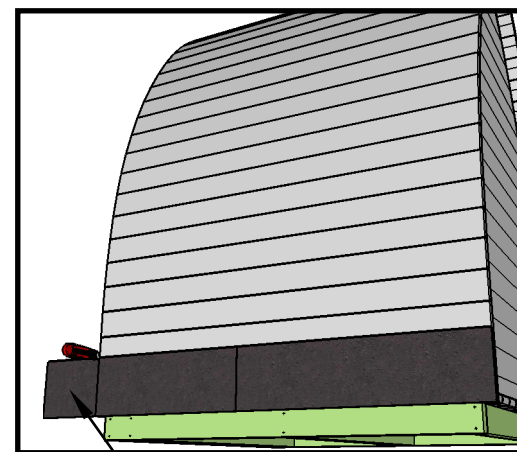


CUT OFF




8.

TOILET 002

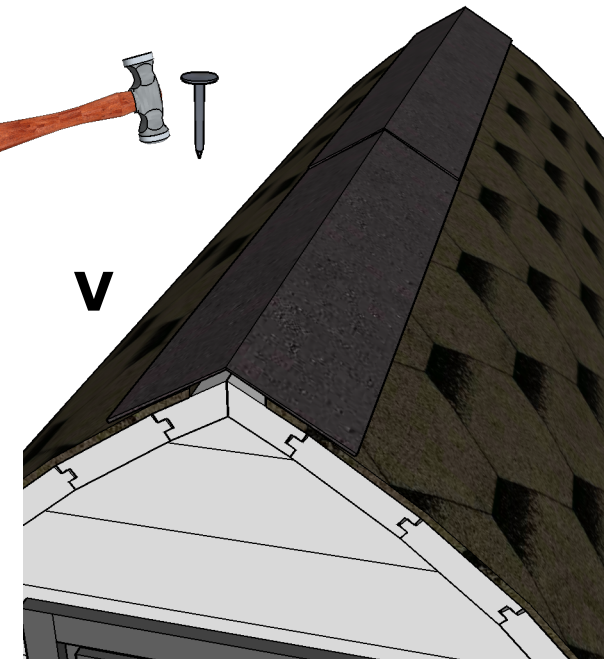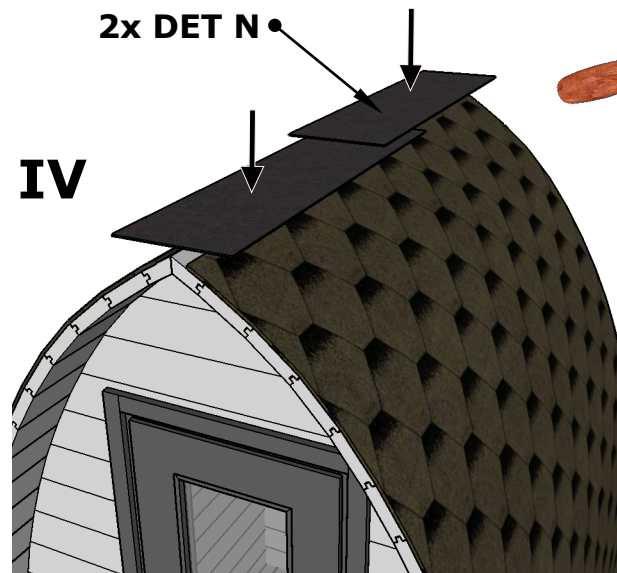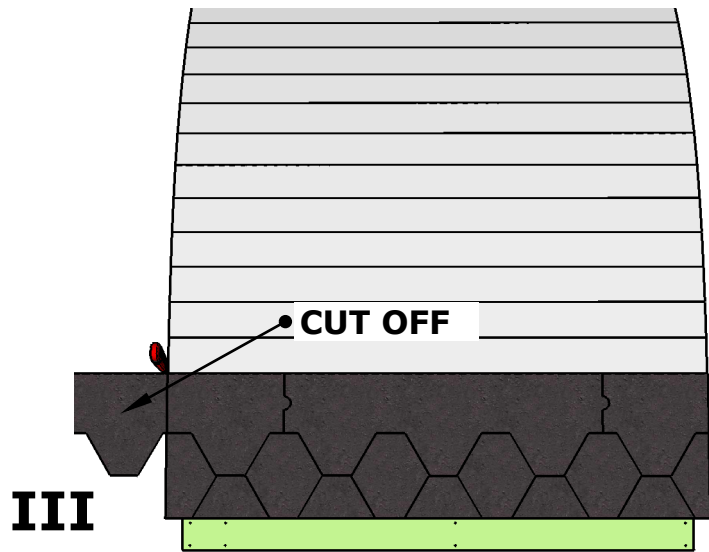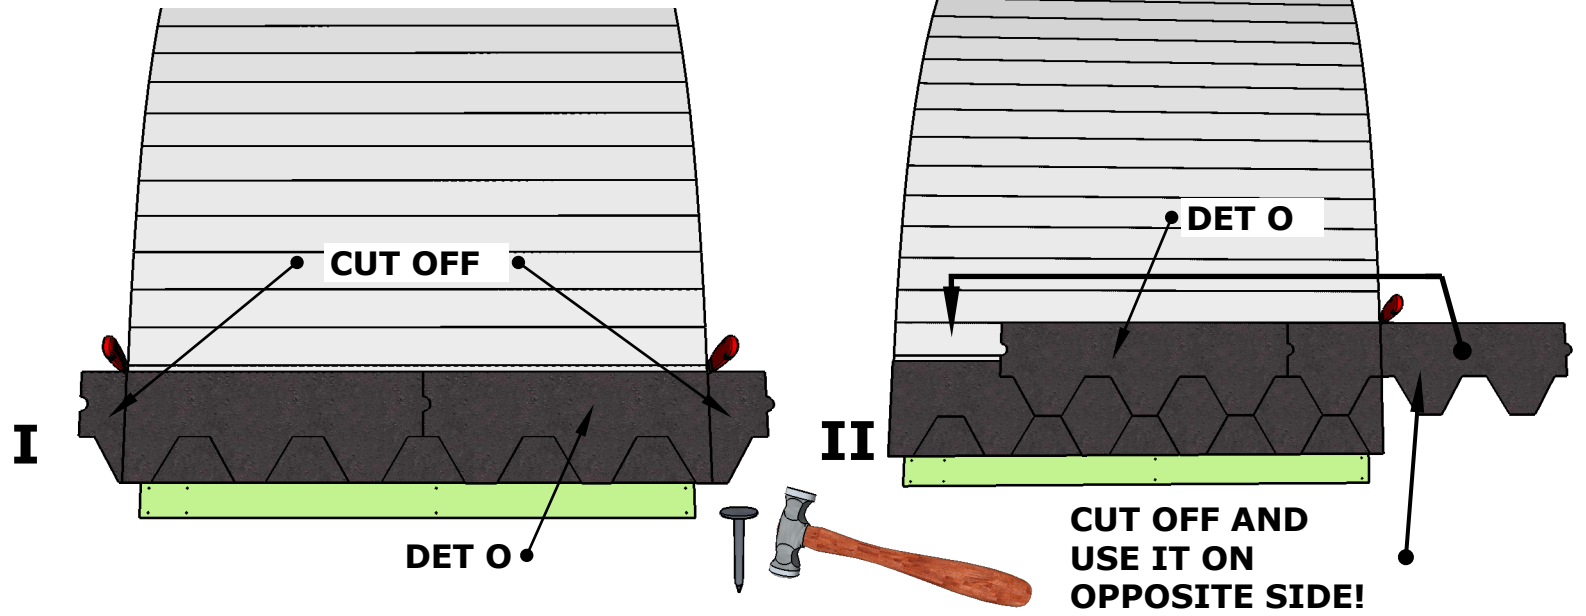

9.

TOILET 002

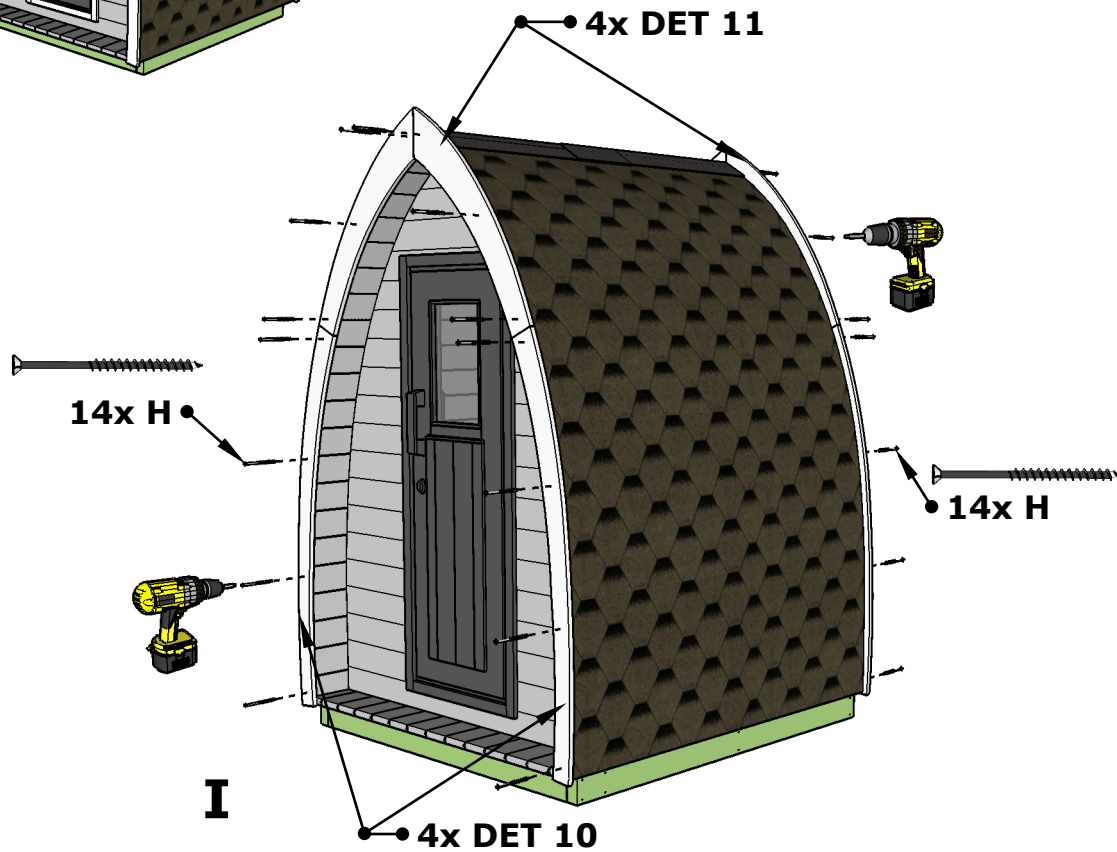

DONE!

10.

TOILET 002